



KOTVENÍ STOLKY [J] 100 : (7x) - DET. "A"

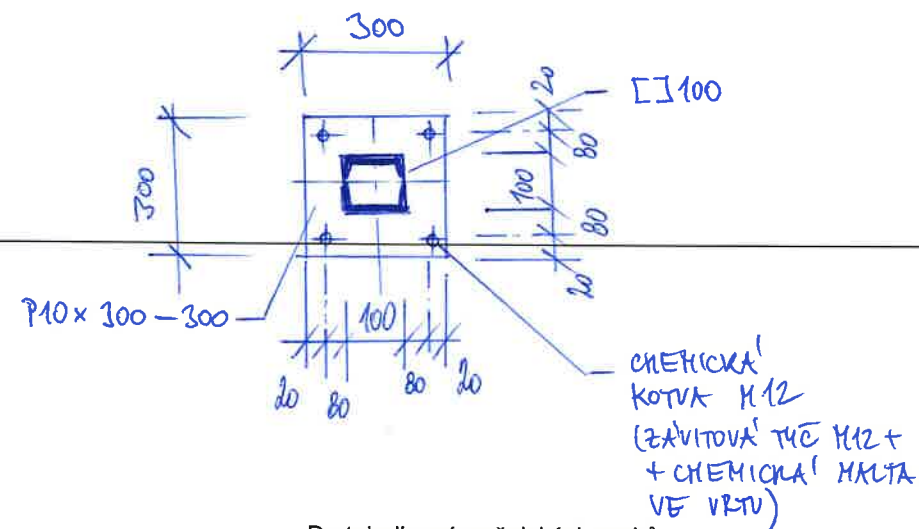

Do tabulky zámečnických prvků




DET. "D" (1x)

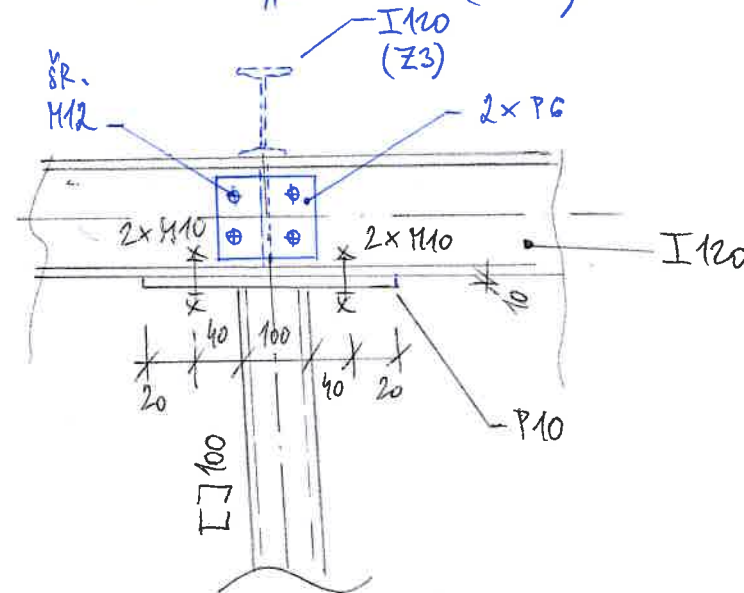


* KONTAKT SPOJ NOSNÍK HE180B

** KONTAKT SPOJ NOSNÍK I120



PŘÍPOJENÍ I120 (Z3) NA Z4 (HE180B) A Z5 (I120)

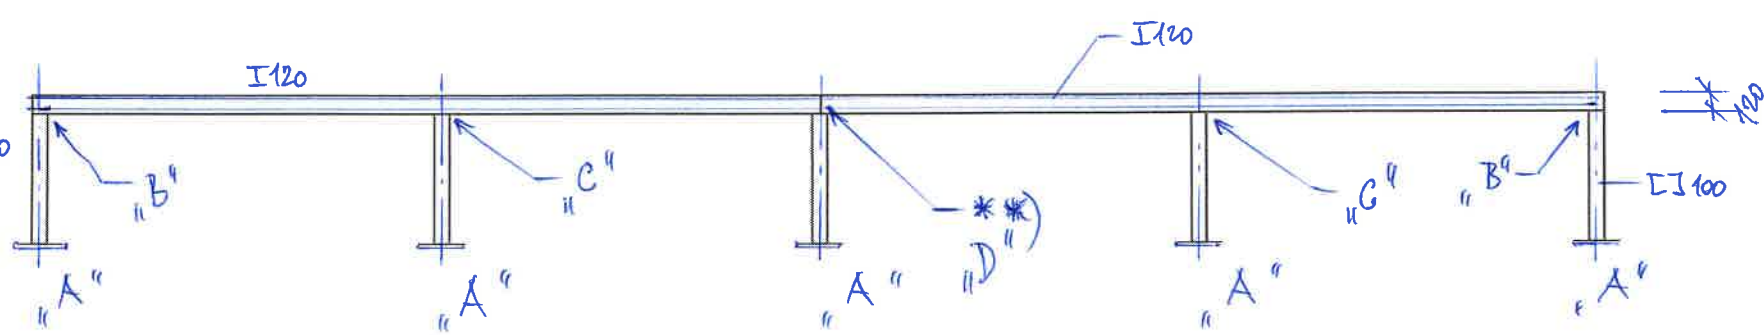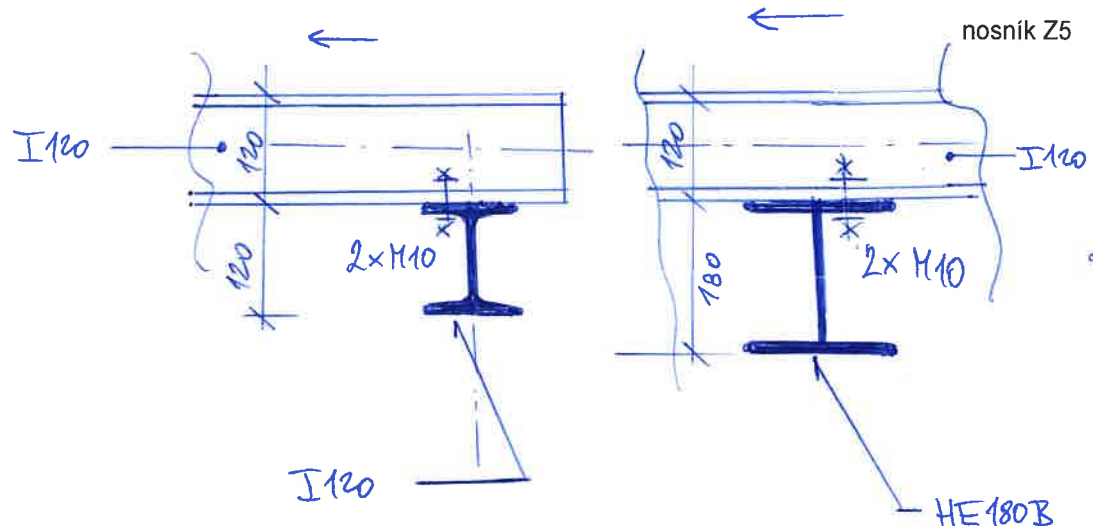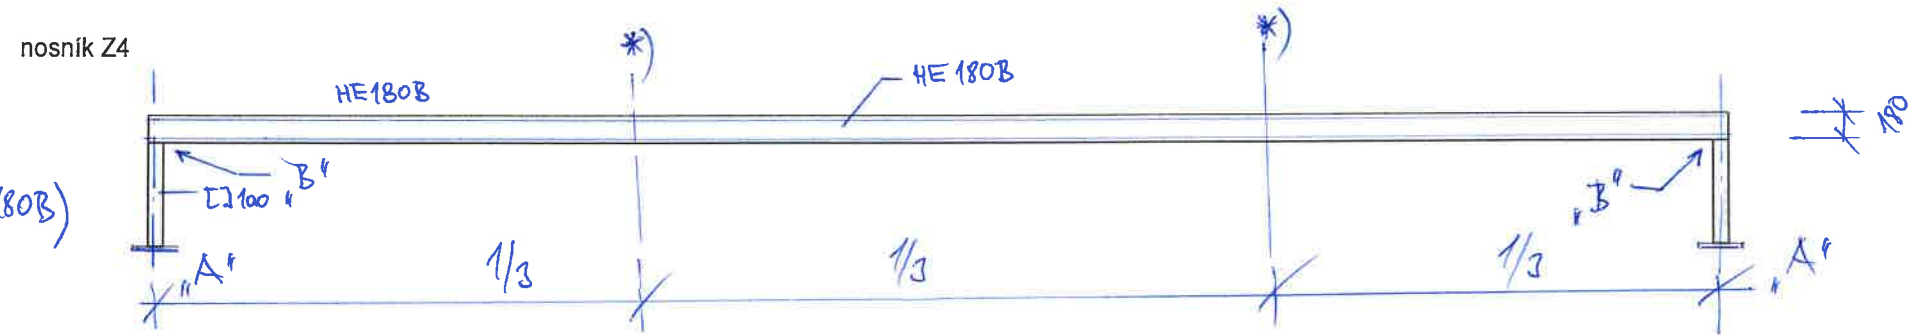

DET. "B" (4x)

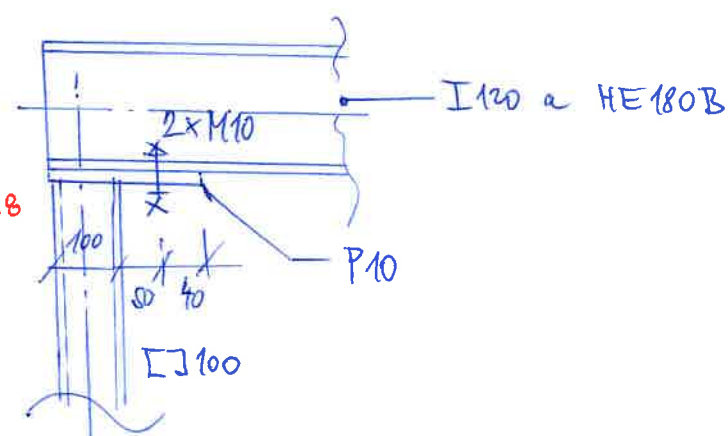

DET. "C" (2x)

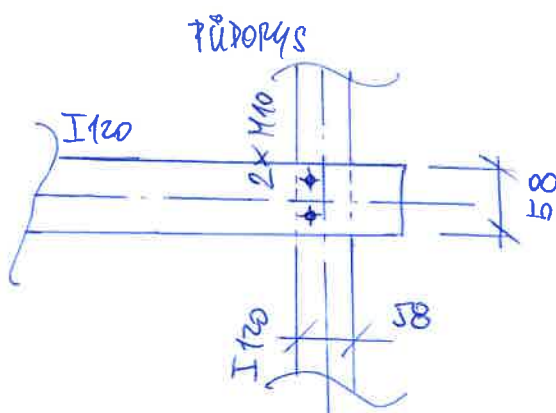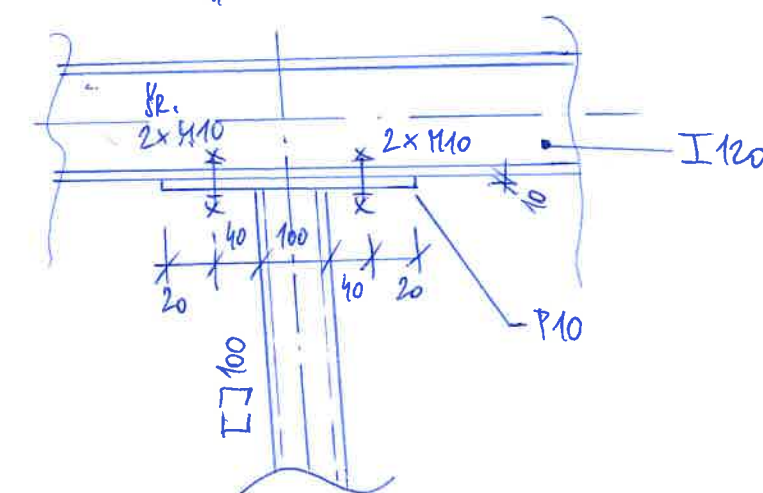

- VŠECHNY LOŽNĚMY PŘE-KONTROLOVAT PŘEHĚBENÍ NA STAVBĚ!
- POUŽÍTE ŠROUBY JAKOSTI 8.8
- VEŠKERÉ SOUČASTI BUDOU POZINKOVANÉ, ŠROUBY KADMILOVANÉ!